HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỒ XI 50L



Mục lục

1. Cấu tạo 2
2. Thông số kỹ thuật 3
3. Hướng dẫn vận hành 3

1. Cấu tạo

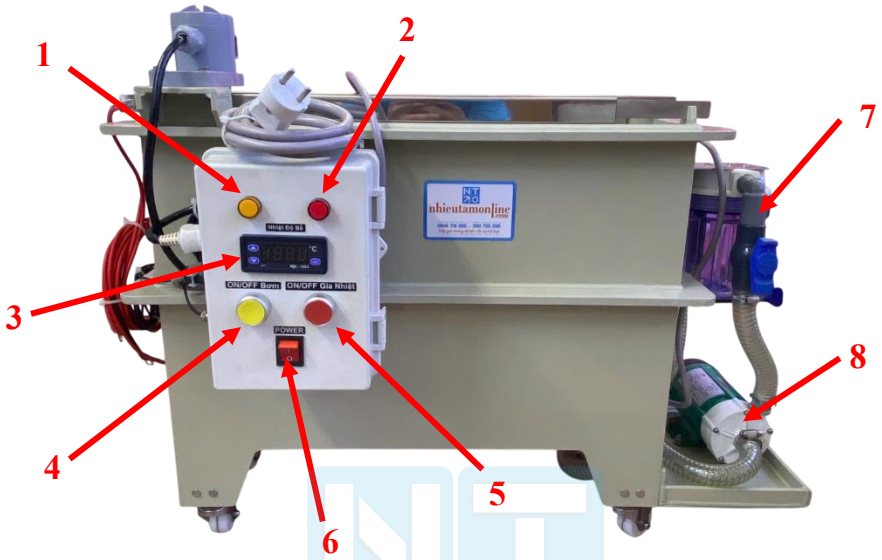

1. Đèn báo bơm lọc chạy.
2. Đèn báo gia nhiệt.
3. Bộ điều khiển nhiệt độ tự động.
4. Nút nhấn bật – tắt bơm lọc.
5. Nút nhấn bật – tắt gia nhiệt.
6. Công tắc nguồn.
7. Cốc lọc.
8. Bơm lọc

NHIÊU TÂM ONLINE
Đối Tác Tin Yêu Ngành Kim Hoàn



9. Cảm biến nhiệt độ.
10. Điện cực âm.
11. Điện cực dương.
12. Thanh gia nhiệt.

2. Thông số kỹ thuật

- Kích thước tổng thể: 810x345x645mm
- Kích thước hồ xi: 600x250x350mm
- Điện áp cung cấp: 220VAC – 50Hz
- Công suất bơm lọc: 30W, lưu lượng: 1m^3h

3. Hướng dẫn vận hành

- Hồ xi 50L không trang bị kèm máy xi. Quý khách có thể sử dụng máy xi sẵn có hoặc mua thêm tại Nhiêu Tâm Online với đa dạng công suất theo từng nhu cầu.
- Để vận hành Hồ xi 50L, chúng ta thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1: Kết nối điện cực âm – dương của hồ xi vào máy xi.

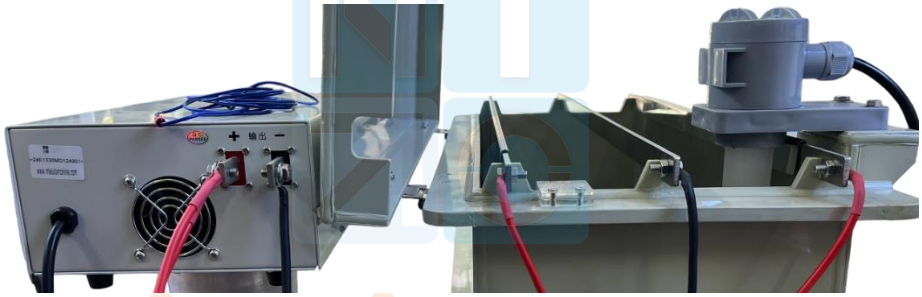

Bước 2: Kết nối jack điện của thanh điện trở, jack điện bơm lọc và jack cảm biến nhiệt độ vào tủ điện.

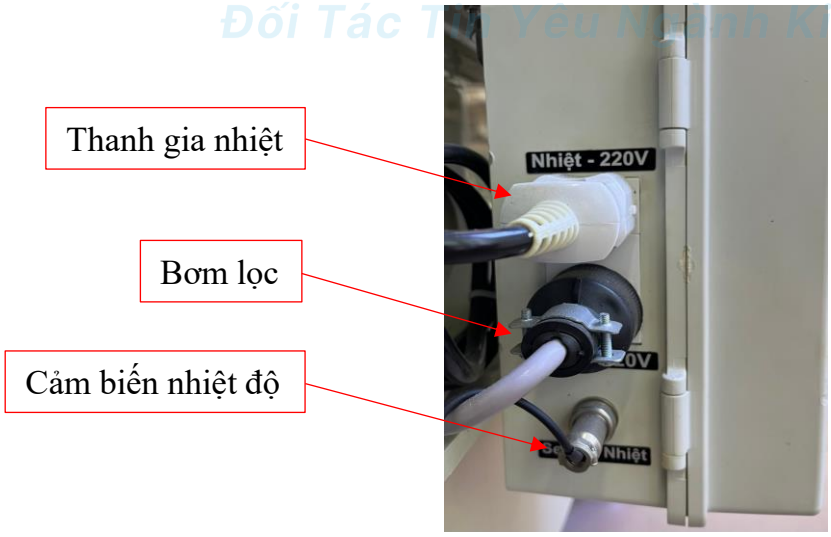

Bước 3: Lắp lõi lọc vào cốc lọc

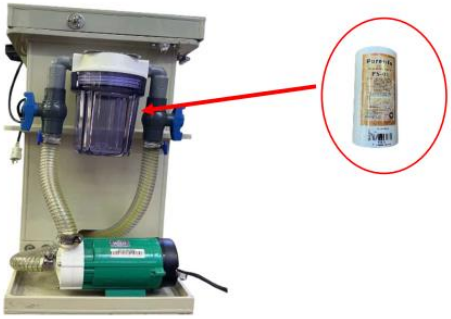

Bước 4: Cấp nguồn cho tủ điện và bật công tắc nguồn.

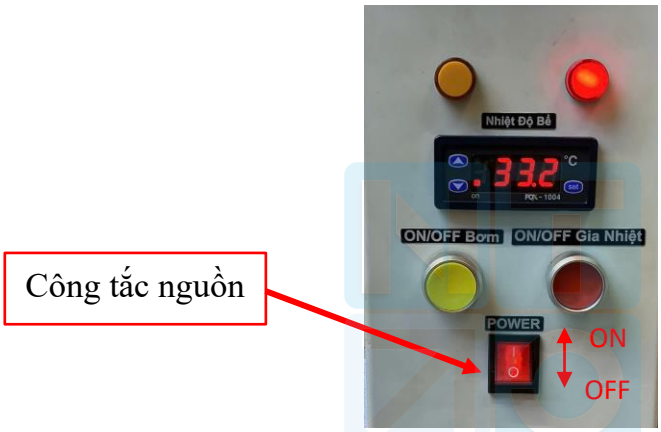

Bước 5: Cài đặt nhiệt độ làm nóng mong muốn trên bộ điều khiển nhiệt độ.



- Thanh điện trở sẽ làm nóng nước cho đến khi nhiệt độ nước bằng với nhiệt độ cài đặt. Bộ điều khiển nhiệt độ sẽ tự động điều chỉnh sao cho nhiệt độ nước duy trì quanh khoảng cài đặt (+ 0.5 độ).

Bước 6: Bật cho bơm lọc chạy



Bước 7: Bật máy xi và cài đặt Volt xi

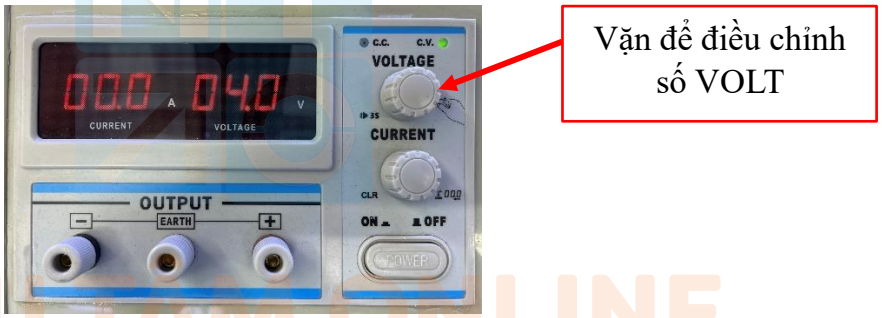

Bước 8: Nhúng móc xi có treo sản phẩm vào hồ xi và lấy ra sau khi đạt đến thời gian xi mong muốn.

